


LED

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚWIETLENIA LED WIPRO W SZYBIE



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Podczas opuszczania taśmy LED do szybu należy trzymać ją poniżej miejsca połączenia przewodu.
2. Wzdłuż planowanego przebiegu taśmy LED wywiercić odpowiednie otwory i włożyć kołki rozporowe 8 mm, zgodnie z przedstawionym sposobem montażu.

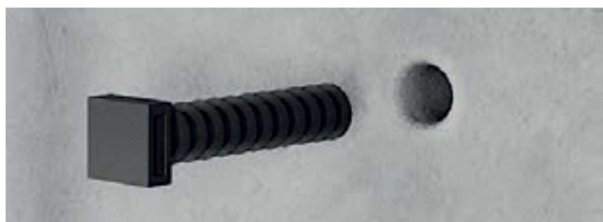

Zalecamy zastosować wbijaki typ D10

3. Przymocować taśmę LED za pomocą dołączonych opasek kablowych.



Zalecamy zastosować opaski kablowe typ: TK 20/3,6

4. Kontynuować mocowanie taśmy LED powtarzając kroki 2 i 3.

5. Po zakończeniu montażu włączyć taśmę LED.

UWAGA: W zależności od rodzaju ściany w pierwszym metrze od górnej części szybu wymagane są 2–3 punkty mocowania. Następnie wystarczą punkty mocowania co 2–3 metry.

WAŻNE: Nie należy trzymać taśmy LED za przewód przyłączeniowy, ponieważ może to spowodować rozłączenie połączenia elektrycznego.

OGÓLNE WSKAZÓWKI I ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie włączać taśmy LED, gdy jest zwinięta. Niebezpieczeństwo przegrzania!
2. Nie zginać taśmy LED i nie wywierać na nią silnego nacisku.
3. Aby zapewnić maksymalną żywotność taśmy LED, po 12 godzinach pracy zaleca się fazę chłodzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy taśmy LED, ponieważ może to spowodować rozłączenie połączeń elektrycznych.
5. Nie wykonywać żadnych prac instalacji elektrycznej, gdy taśma LED jest włączona.
6. Nie zanurzać taśmy LED pod wodą.

Najważniejsze ostrzeżenia:

- **NIE WŁĄCZAĆ W STANIE ZWINIĘTYM**
- **NIE ZGINAĆ**
- **NIE TRZYMAĆ ZA PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY**

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



NIE WŁĄCZAĆ, GDY ZWINIĘTA



NIE ZGINAĆ



NIE TRZYMAĆ ZA PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Taśma LED nie świeci.

- Przewód przyłączeniowy może być uszkodzony lub przerwany.
- Połączenie pomiędzy przewodem przyłączeniowym a taśmą LED mogło się rozłączyć. Należy wymienić taśmę LED.

2. Jedna sekcja taśmy LED nie świeci.

- Obwody elektryczne mogą być uszkodzone. Należy wymienić taśmę LED.

3. Osłona taśmy LED jest „zbyt twarda” i trudno ją zginać.

- Temperatura otoczenia może być zbyt niska.

4. Nietypowy zapach, a osłona jest „zbyt miękka”.

- Temperatura otoczenia może być zbyt wysoka. Wyłączyć taśmę LED i pozostawić ją do ostygnięcia.
- Nie przechowywać nieużywanych taśm LED w ciepłych miejscach.

www.sklep.windywindywipro.pl